

MARQUE : NISSAN

REFERENCE : 1304-D

TYPE : CABSTAR

MR : 3500 kg D= 17.2 kN

ANNEE : Depuis Origine

MS :140 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 et de deux bras latéraux repères 3.
Un kit composé d'une rotule à méplat (A3C) avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage.

- Visserie de montage:

En A : 12 vis H, M12 x 30 , 8.8 + 12 écrous H, M 12 , nylstop + 24 rondelles Ø 12 mm.

En B : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M16 nylstop pour fixer la quille.

En C : **VISSERIE D'ORIGINE**

- Préparation et démontage du pare-chocs (facultatif selon les modèles):

Dévisser les 4 vis retenant le pare-chocs celles-ci seront réutilisées ultérieurement à l'emplacement C.
Dévisser les 12 vis du véhicule qui permettront de maintenir les bras de l'attelage.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Repérer les points de fixation de l'attelage sur les longerons, ensuite positionner le de façon à pouvoir insérer les 12 vis fournies. Une fois l'attelage correctement positionné visser les vis.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement de l'attelage puis serrer l'ensemble de la boulonnerie au couple de serrage préconisé (7.5 daN)



IMPORTANT Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

**SCHEMA DE MONTAGE
NISSAN CABSTAR
REF : 1304D**

Masse
17 kg

Couples de serrage préconisés

ØMM	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

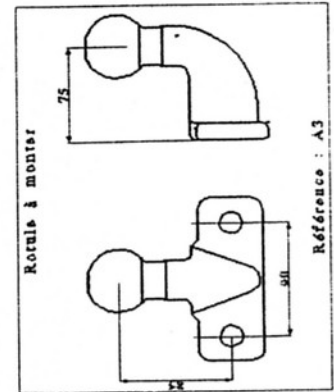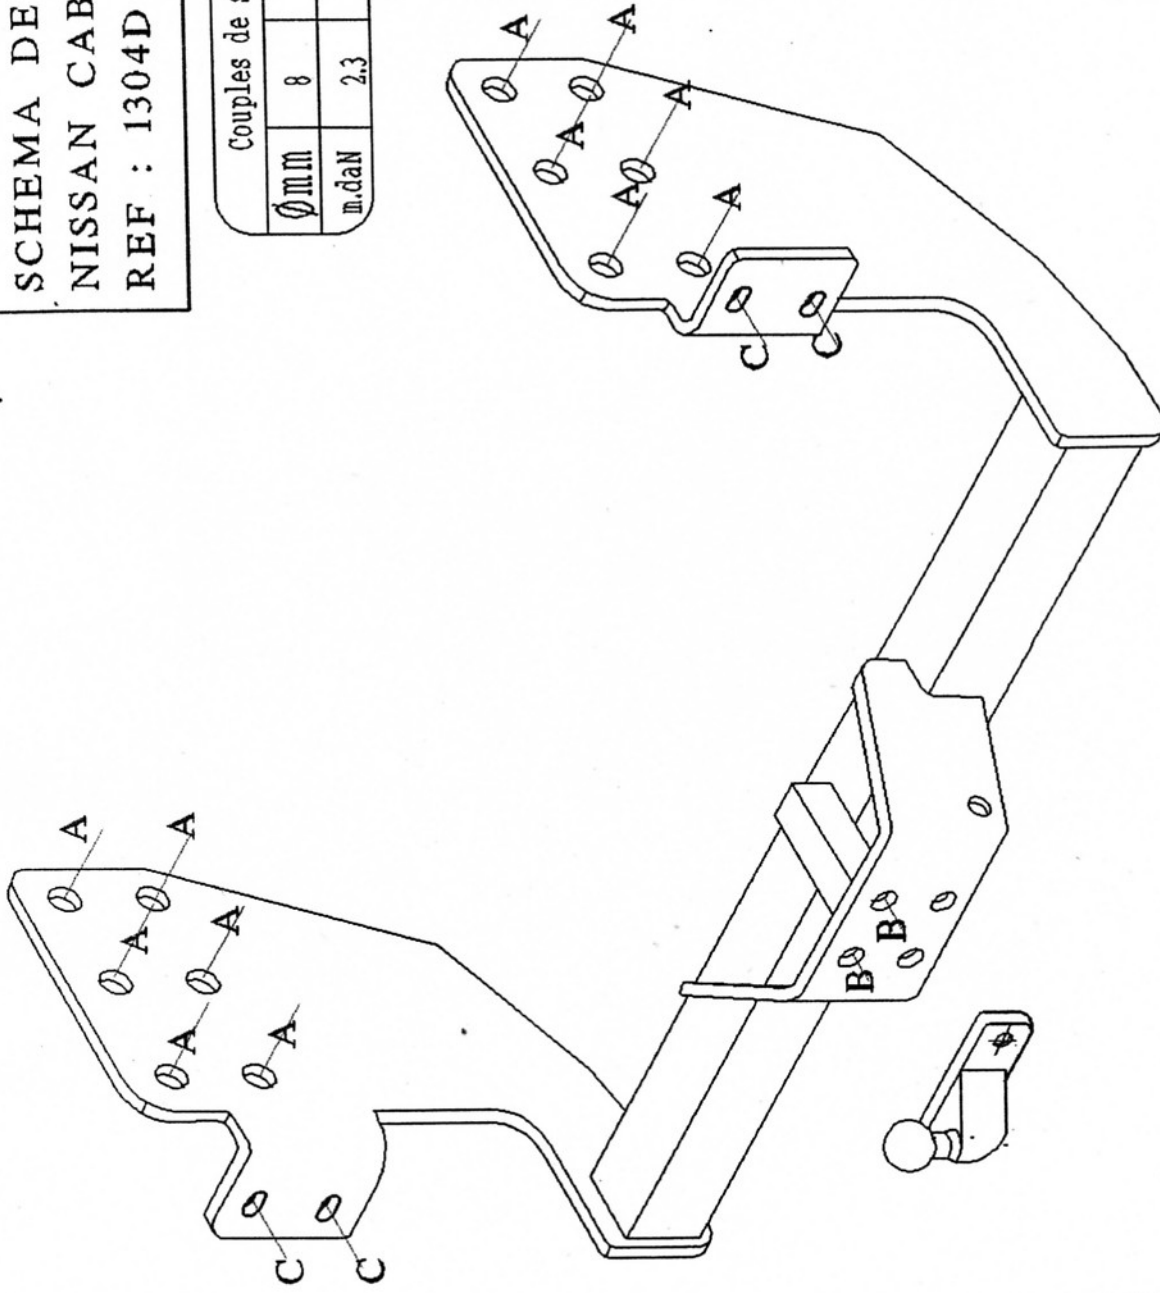

Date création	VISA:
16.01.2006	M. GIRARDA
Date de modification	VISA: