

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX

Tél : 03.20.09.54.54

Télécopieur : 03.20.92.21.14

Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : NISSAN
TYPE : EVALIA/NV200
ANNEE : 05/2012
CLASSE :M1

REFERENCE : 1399R
Mr : 1100 kgs
Ms : 75 kg
D= 7,5 kN

Désignation :

Un attelage composé d ' une partie principale et d ' un ensemble de cornières ; un kit de montage comprenant un sachet de visserie détaillé ci-dessous , d ' une quille à méplat type longue référence **343R** , d ' un cache boule et d ' un faisceau électrique standard 7 broches.

Visserie de montage :

- En A : 2 vis H, M 12x1.25x40 8.8 + 2 rondelles plates Ø12x30.
- En B : 4 vis H, M 12x100 8.8 + 4 rondelles Ø12x45 + 4 rondelles Ø12x30 + 4 entretoises Ø12xØ17 lg 65 + 4 écrous H, M 12 Nylstop.
- En C : 6 vis H, M 12x40 8.8 + 12 rondelles plates M 12x30 + 6 écrous H, M12 Nylstop.
- En D : 2 vis H, M 12x1.25x40 8.8 + 2 rondelles plates Ø12x30.
- En E : 2 vis H, M 12x70 8.8 + 2 écrous H, M12 Nylstop.

→ **6 cornières dans le sac**

Démontage pare-chocs :

1. retirer les 4 clous plastiques en façade.
2. retirer les 4 clous plastiques au niveau de chaque aile du véhicule.
3. dégrafer le pare-chocs.

Montage de l ' attelage :

1. Mettre le panier de la roue de secours en position basse.
2. Débrider le pot d ' échappement et démonter l ' écran thermique.
3. Mettre en position les cornières du fond ainsi que les cornières latérales sur le châssis du véhicule avec les visseries en A et B.
4. Placer la partie principale de l 'attelage en mettant en position les cornières latérales et les cornières du fond avec la visserie C sans serrer.
5. Insérer la visserie de la traverse avec la visserie D, placer l 'attelage à 5 mm du crochet du panier de la roue de secours, et serrer la visserie D.
6. Vérifier les niveaux et le positionnement général puis bloquer l 'ensemble aux couples préconisés sur le schéma joint.
7. Monter la quille avec la visserie en E, le support faisceau et effectuer le branchement électrique.


IMPORTANT :

La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.


SCHEMA DE MONTAGE
NISSAN
EVALIA/ NV200
Depuis 05/2012
REF 1399R

POIDS:
15 kgs

Couples de serrage préconisés				
mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

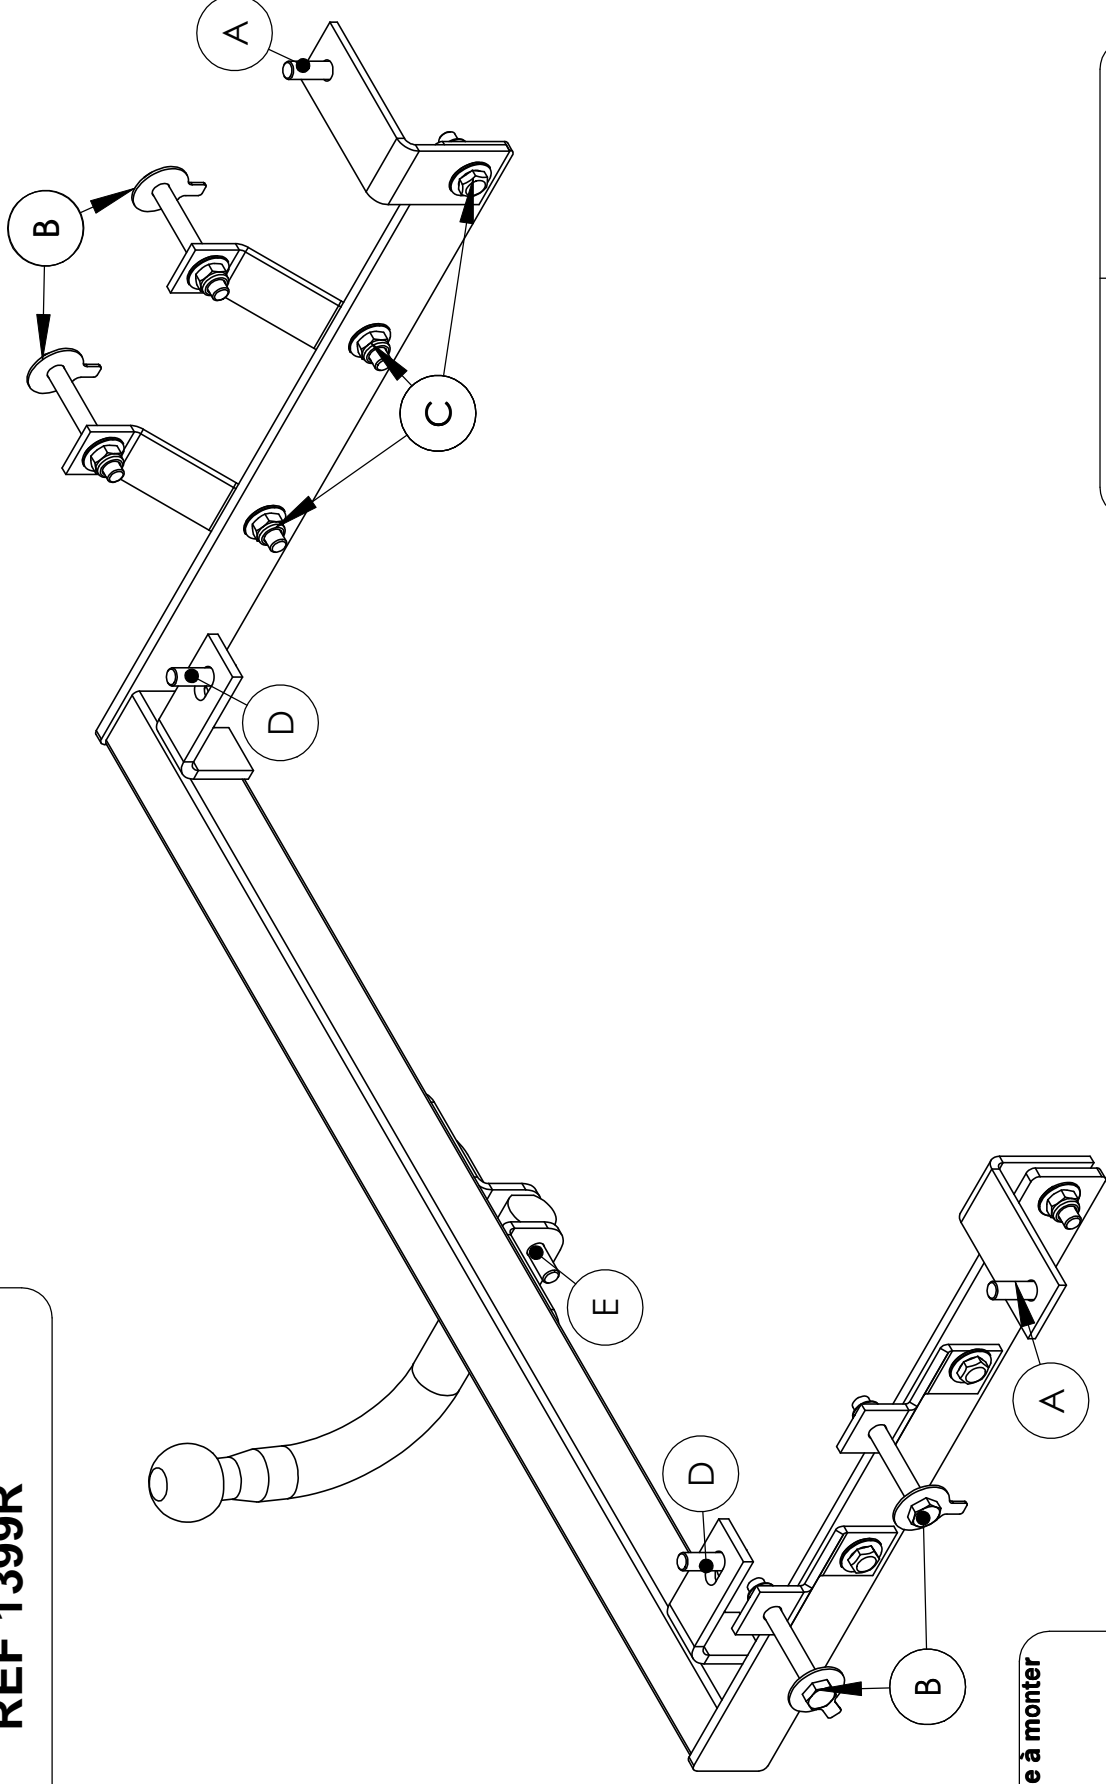

Rotule à monter

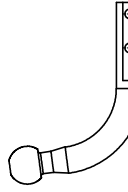

A343R

date création	14/01/2012	Visa	Y.TRAMUT
----------------------	-------------------	-------------	-----------------

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.