

MARQUE : FORD

REFERENCE : 1595-R

TYPE : FOCUS 4 PORTES

MR : 1200kg

D= 6.84 kN

ANNEE : origine

MS : 60 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis:

Clés et douilles de 10, 17. Clé six-pans. Clé dynamométrique.
Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion.

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale.

Un kit composé d'une rotule à méplat (~~A3348R~~) avec son cache boulé, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A Quille A328 + 2 vis H, M12 x 70 + 4 rondelles plates M12 x 30 + 2 écrous M12 Nylstop.

En B : 4 vis H, M10 x 30 + 4 rondelles plates M10 x 30 + 4 rondelles éventail M10.

- Préparation et démontage du pare-chocs :

Retirer les 6 écrous à l'intérieur du coffre sur les faces latérales. Retirer les caches en plastiques derrière les blocs phares et la moquette .

Dans les passages des roues enlever la vis six-pans. Ecarter les gardes-boues pour retirer l'écrou et le cache plastique.

Sous le pare-chocs retirer les 2 vis cruciforme et 6 sur le dessus.

Démonter le renfort en acier qui ne sera pas remis.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Glisser les bras de l'attelage dans les longerons. Présenter la visserie correspondante en B sans serrer.

Vérifier le positionnement , le niveau et serrer ces 4 vis au couples de serrage préconisés.

Monter la rotule ~~A3348R~~ à l'aide de la visserie correspondante en A. serrer au couples.


Faire le branchement électrique.

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Masse
12.5kg

SHEMA DE MONTAGE FORD FOCUS 4 PORTES REFERENCE 1595-R


REMARQUE : sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage, et celui inférieur à accrocher le cable de sécurité.

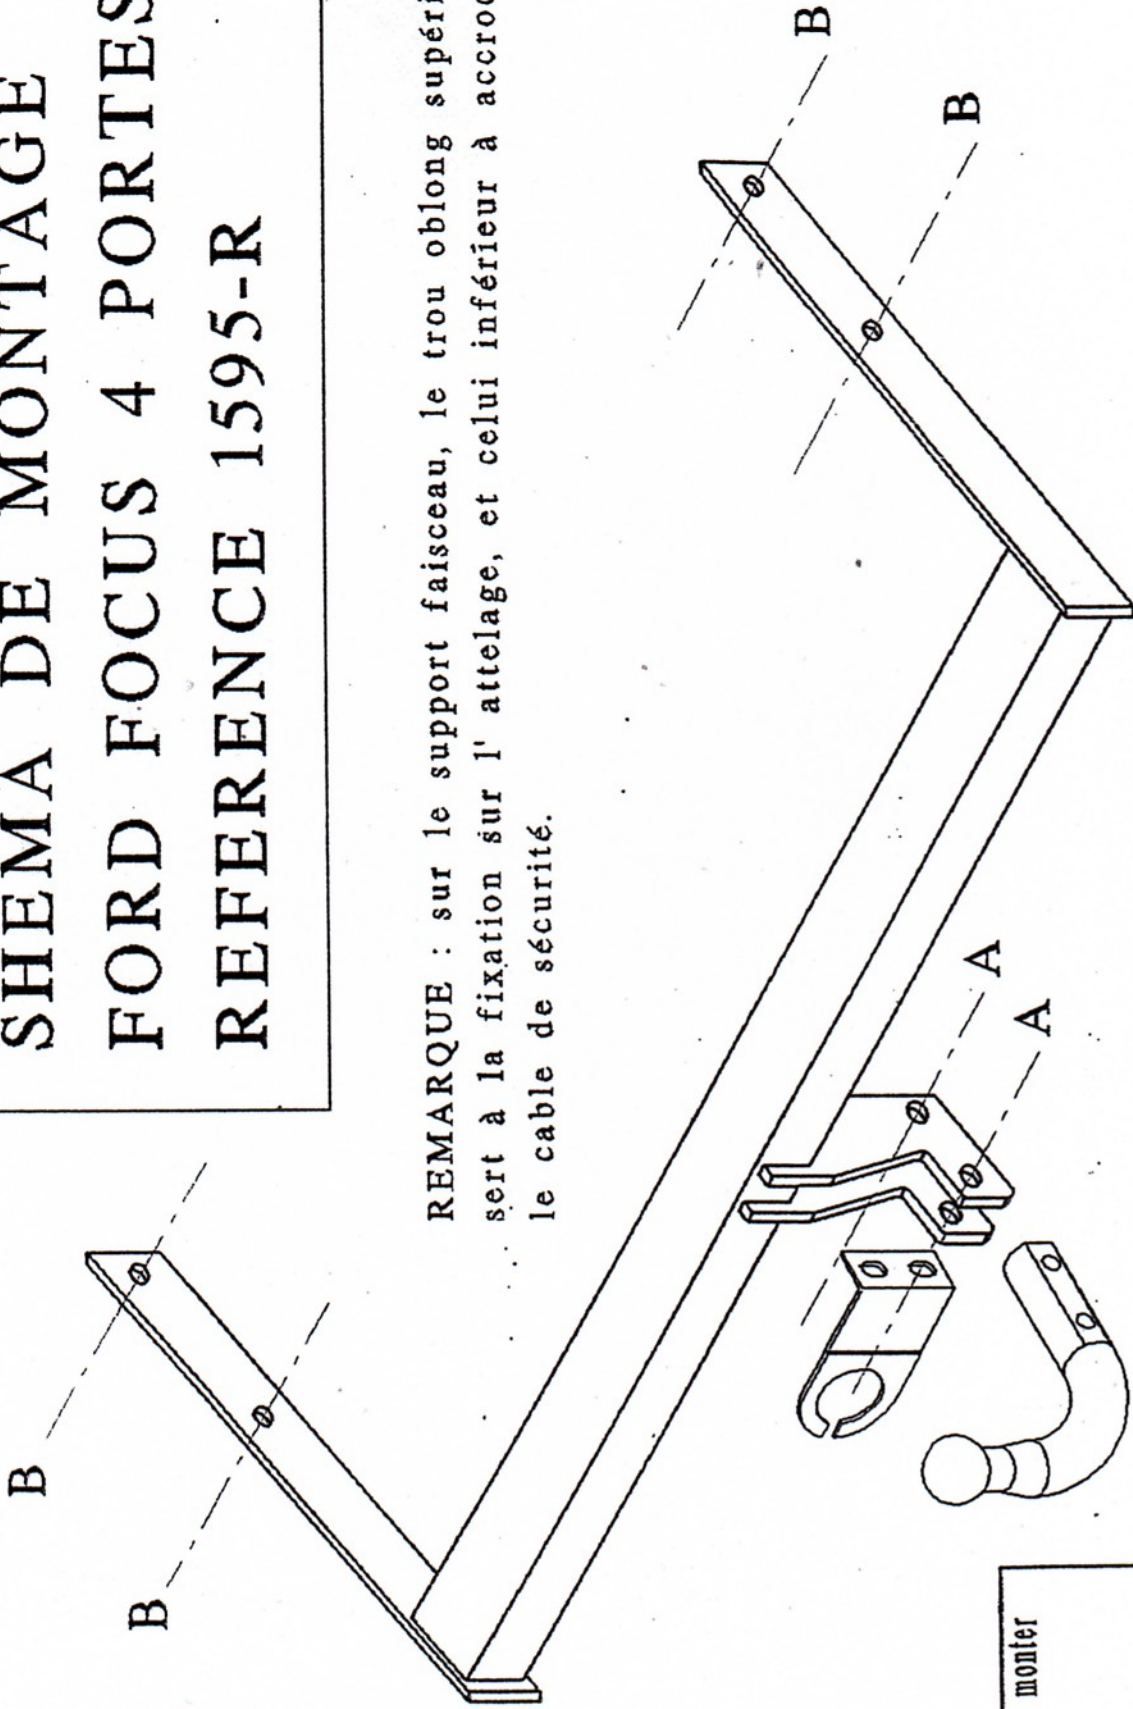

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Rotule à monter

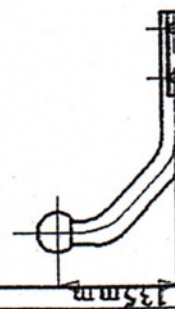

A3348 R

Date création
03.05.1999

VISA!

LORDAN.B