




# SCHEMA DE MONTAGE FORD TRANSIT fourgon

Reference 1597D

REMARQUE: Le tron oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

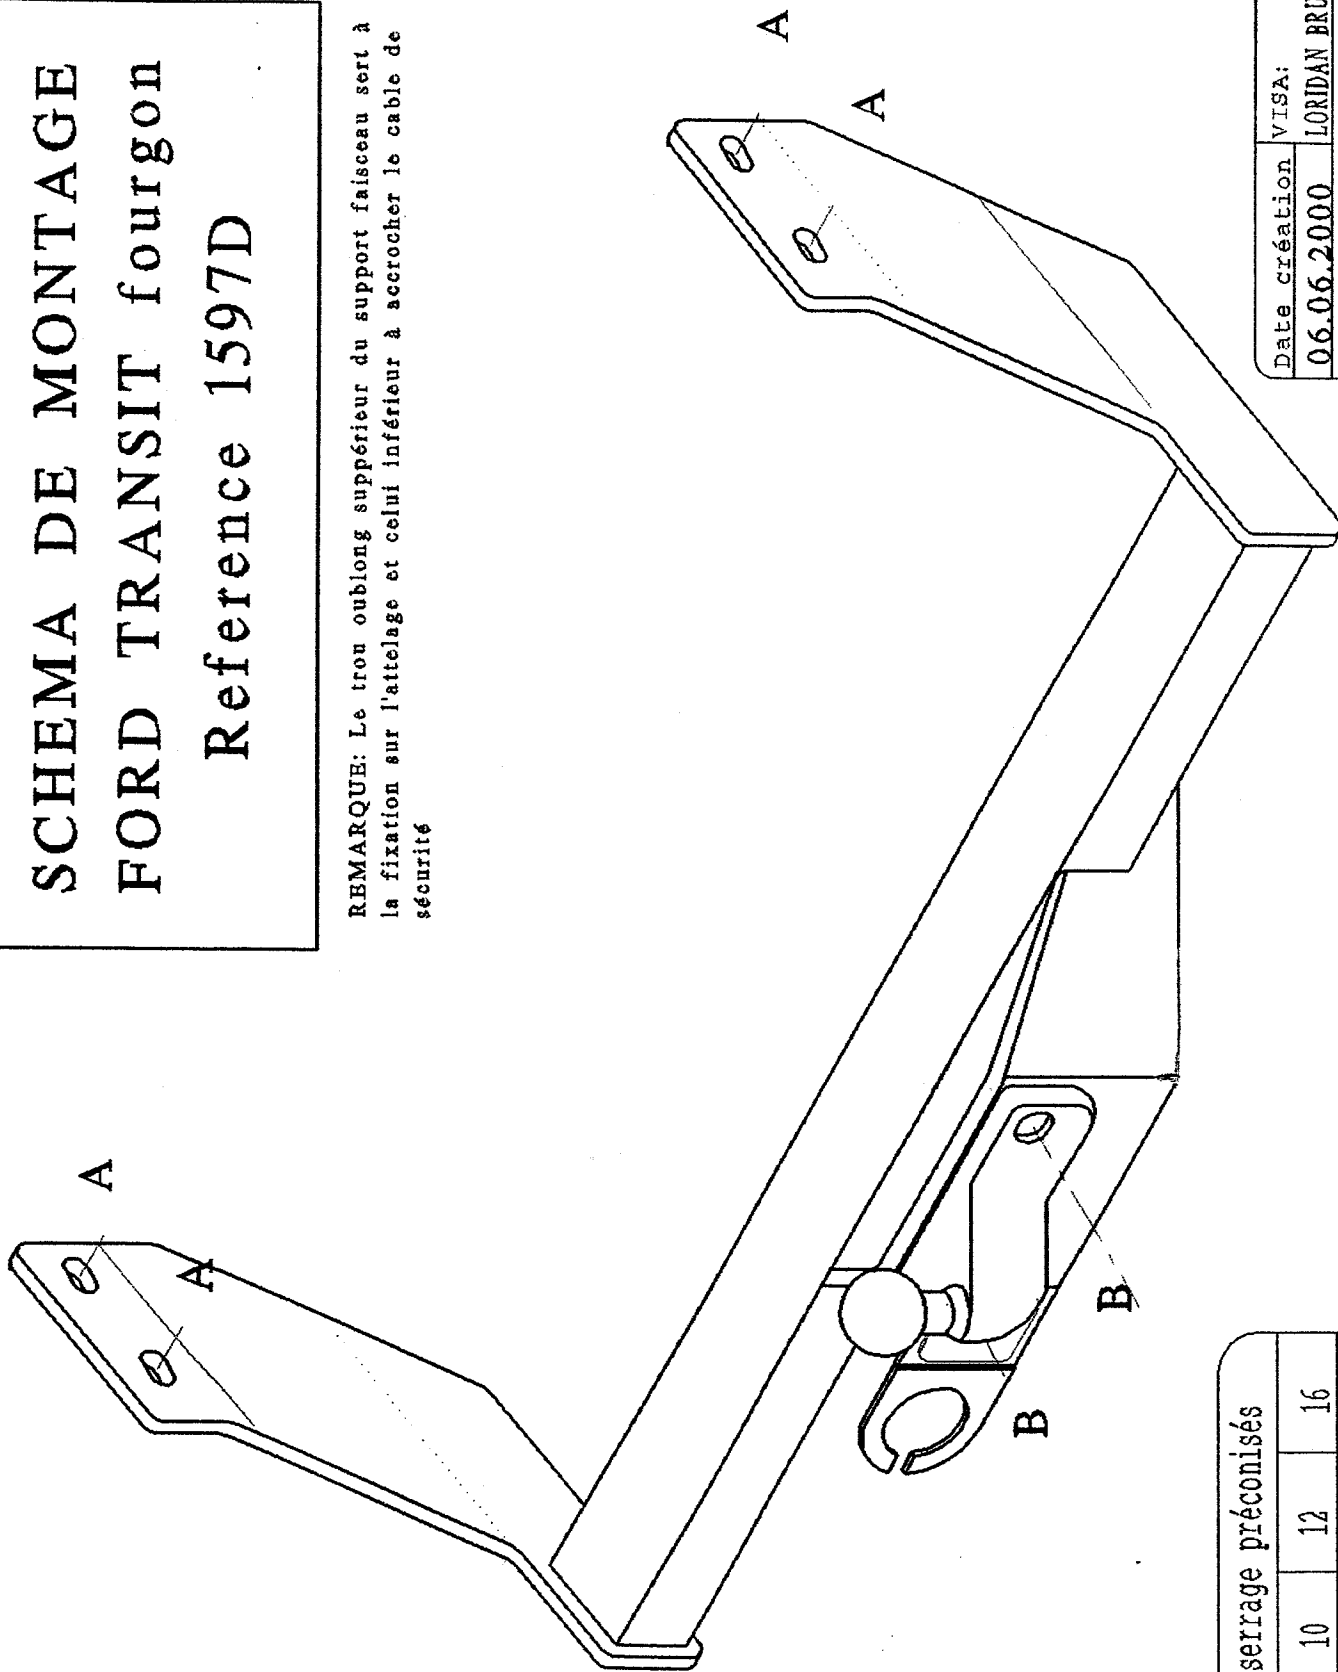

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Date création	VISA:
06.06.2000	LORIDAN BRUNO
Date de modification	