

**ATNOR** 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114  
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

**MARQUE : FORD**  
**TYPE : TRANSIT Châssis cabine**  
**ANNEE : Depuis origine**

**REFERENCE : 1598D**  
**MR : 2250 kg**  
**MS : 120 kg**

**NOTICE DE MONTAGE :**

**- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :**

Un attelage composé d'une partie principale. Un kit composé d'une quille **A3C** avec son cache boule , d'un support faisceau électrique avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage

**Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :**

- **En A** : 4 vis H M12x100 + 4 écrous H M10 Nylstop + 8 rondelles plates M12x30 + 4 rondelles M10x45 + 2 entretoises lg=55mm ( pour le côté gauche, le crochet de remorquage sert d'entretoise )
- **En B** : 2 vis H M16x40 + 2 écrous H M16 Nylstop

**Montage de l'attelage :**

- Démontez le pare chocs ainsi que le crochet de remorquage ( il sera remonté par la suite )
- Repérez les points de fixation de l'attelage sur le véhicule et retirez la pâte d'isolement
- Fixez sans serrer l'attelage sur les longerons du véhicule en A ; A droite insérez les 2 entretoises et la visserie correspondante et à gauche le crochet de remorquage.
- Remontez le pare chocs
- Vérifiez le positionnement, ajustez les niveaux , puis bloquez aux couples de serrage préconisés
- Montez le support faisceau et la quille en B
- Effectuez le branchement

**Important :**



Après 100 kms de traction, vérifiez le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule

**SCHEMA DE MONTAGE  
FORD TRANSIT CHASSIS  
CABINE**

Réf: 1598 D

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

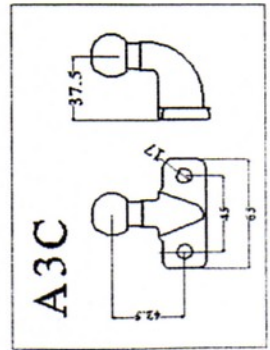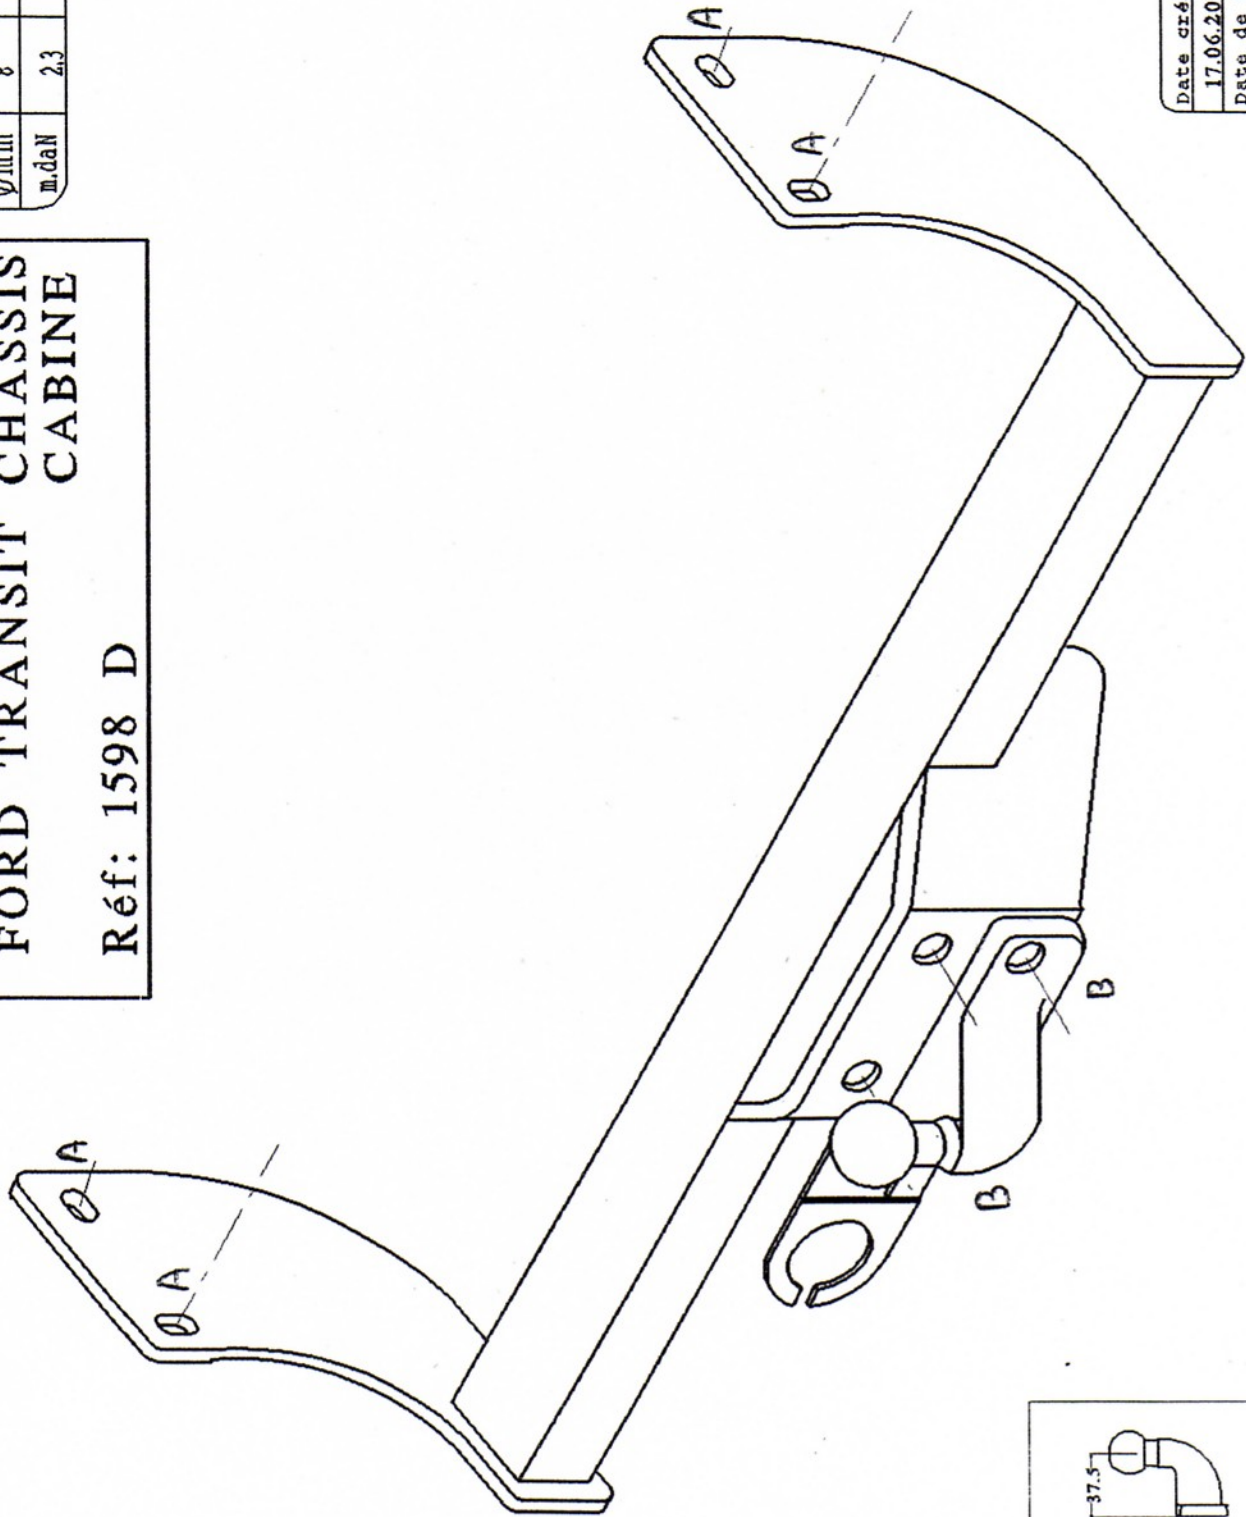

Date création	VISA:
17.06.2000	BOUFARNANAL
Date de modification	VISA: