

**MARQUE : HONDA**  
**TYPE : ACCORD 4 PORTES**  
**ANNEE : Depuis 10/99**

**REFERENCE : 1672D**  
**MR : 1500 kg**  
**MS : 70 kg**

### NOTICE DE MONTAGE :

#### - Kit de montage ( voir schéma de montage ) :

Un attelage composé d'une partie principale, de deux cornières et de deux bras latéraux , d'un kit composé d'une quille **A243R** avec son cache boule , d'un support faisceau électrique soudé avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage

#### Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :

- **En A** : 2 vis H M10x110 + 2 écrous H M10 Nylstop + 4 rondelles plates M10x45 + 2 rondelles M10x30 + 2 entretoises lg=75mm
- **En B** : 2 vis H M10x100 + 2 écrous H M10 Nylstop + 4 rondelles plates M10x30 + 2 entretoises lg=70mm
- **En C et E** : 2 vis H M10x30 + 2 écrous H M10 + 4 rondelles M10x30
- **En D** : 4 rondelles M10x30 + 4 écrous H M10 nylstop
- **En F** : 2 vis H M12x70 + 2 écrous H M12 Nylstop

#### Préparation et démontage pare-chocs :

- Sous le pare-chocs retirer les 2 vis à l'arrière
- Dans les passages de roues retirer les 2 vis tête de 8mm dans les pointes
- Retirer les 4 vis tête de 8mm des bavettes ainsi que les 2 clous plastique derrière ces dernières
- Retirer les 5 clips qui se trouvent au dessus du pare-chocs
- Retirer le renfort pare-chocs ( il ne sera pas remis)

#### Montage de l'attelage :


- Repérer les points de fixations de l'attelage sur le véhicule et retirer la pâte d'isolement
- Déshabiller l'intérieur du coffre ainsi que les tapis
- Débrider le pot d'échappement
- A l'avant du coffre enlever les 2 pastilles bouchant les trous correspondant au point A et insérer la visserie
- Repérer les points correspondant en B puis percer au diamètre 11 mm et contre percer au diamètre 17 mm d'un côté pour passer les entretoises après avoir retiré les 2 pastilles et insérer la contre plaque pliée et la visserie correspondante
- Présenter la partie principale et insérer la visserie correspondante. Présenter ensuite les bras avec le reste de la visserie

**SCHEMA DE MONTAGE  
HONDA ACCORD  
Réf: 1672 R**

Poids:  
17 kg

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

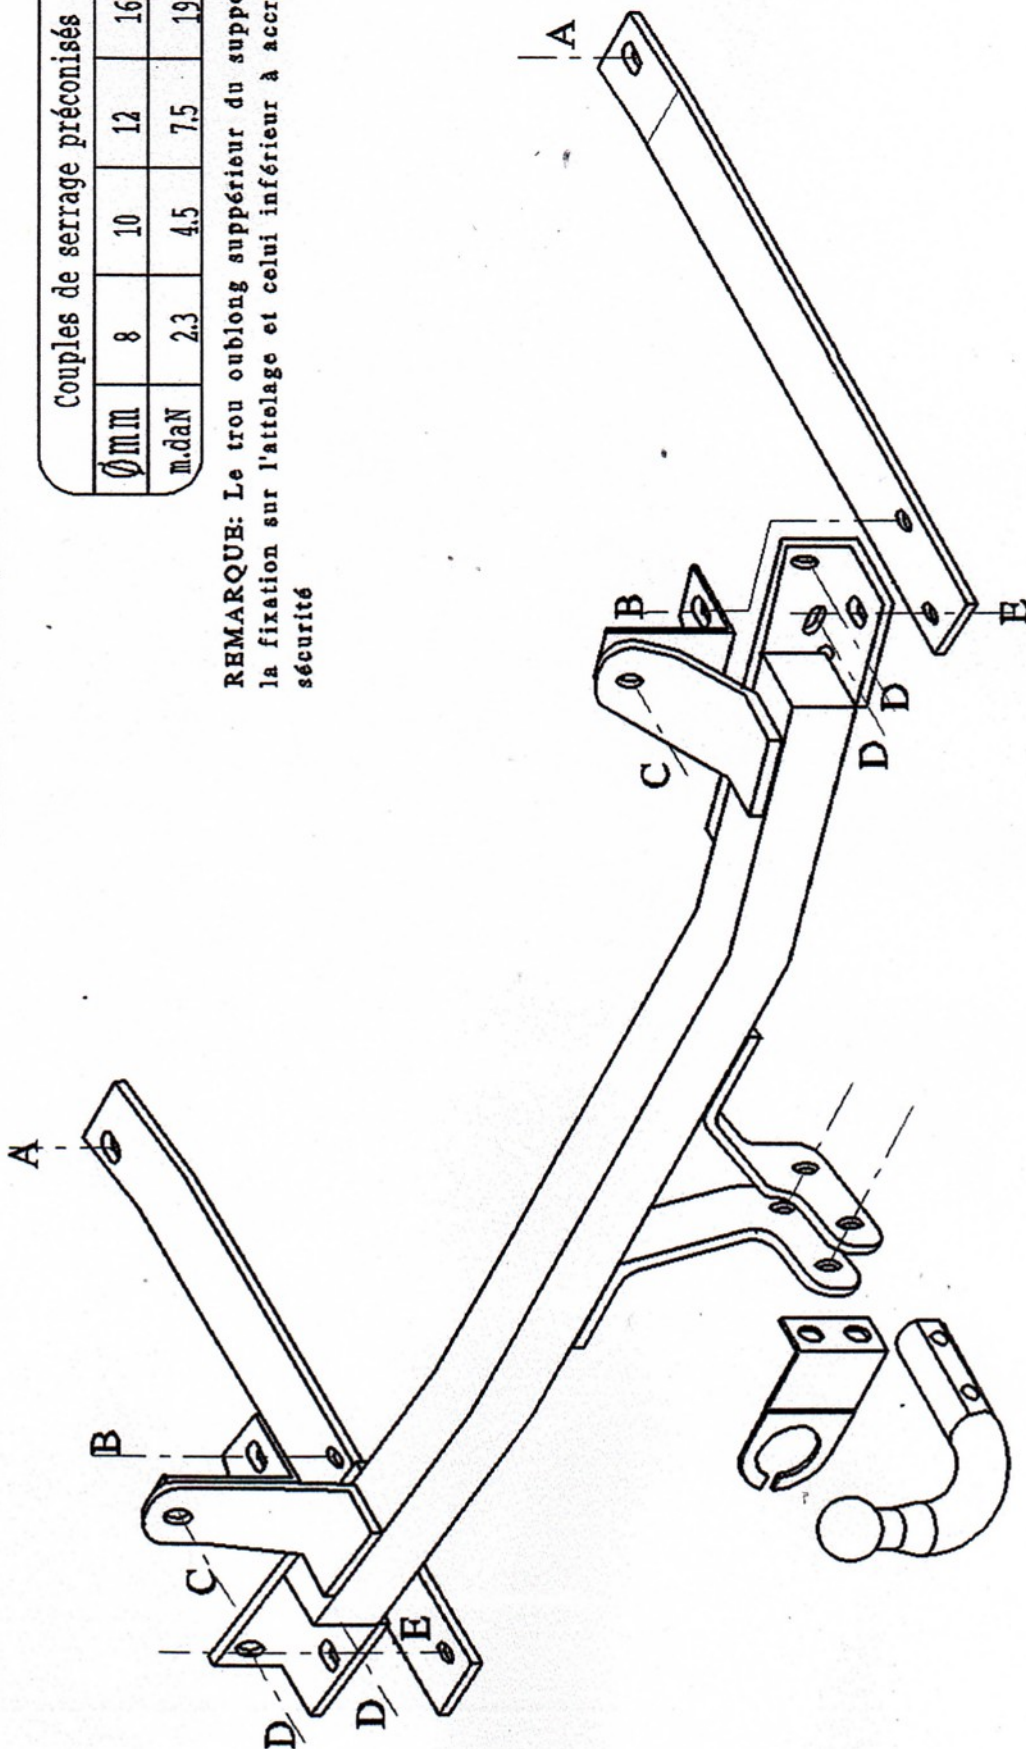

Date création: 30.05.2000  
VISA: BOUFARNANA.L