

MARQUE : HONDA

REFERENCE : 1689 R

TYPE : CIVIC

MR : 1500 kg

ANNEE : depuis 03/2006

MS : _____ kg

CLASSE : A50X

N° HOMOLOGATION : e9*94/20*0000*00

CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A343R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H. M 8 x 30, 8.8 + 4 rondelles plates M 8 x 30 + 4 rondelles freins M 8.
En B : 4 vis H, M 10 x 30, 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 45 + 4 rondelles freins M 10.
En C : 2 vis H, M 10 x 30, 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop.
En D : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 - 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12 x 30.

Démontage pare choc :

Sous le véhicule, retirer les 7 clips en plastique.

Ensuite, dans les ailes enlever les 2x1 vis cruciforme.

Ouvrir le coffre, sur le devant du pare-chocs retirer les 4 vis tête 10 mm qui se trouvent sous les caches platique.

Sur les ailes, déclipser les contours d'ailes plastique maintenus par 2 vis cruciformes pour accéder à la vis cruciforme et le clips plastique.

Déclipser le âre-chocs côté aile vers l'extérieur puis tirer vers l'arrière.

Démonter le renfort pare-chocs 6 vis tête 12 mm qui ne sera pas remonté.

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation sur les longerons.

Insérer les bras dans les longerons en B, présenter la traverse en insérant la visserie correspondante en A et C.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie au couple de serrage préconisé par le constructeur.

Avant le remontage pare-chocs, une découpe sera nécessaire seulement sur la partie plastique du bas ainsi qu'à l'intérieur au niveau des sorties d'échappements.


I.g15/04/2009

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100km de traction.

Poids:
14 kg

SCHEMA DE MONTAGE
HONDA CIVIC
 REF: 1689 R

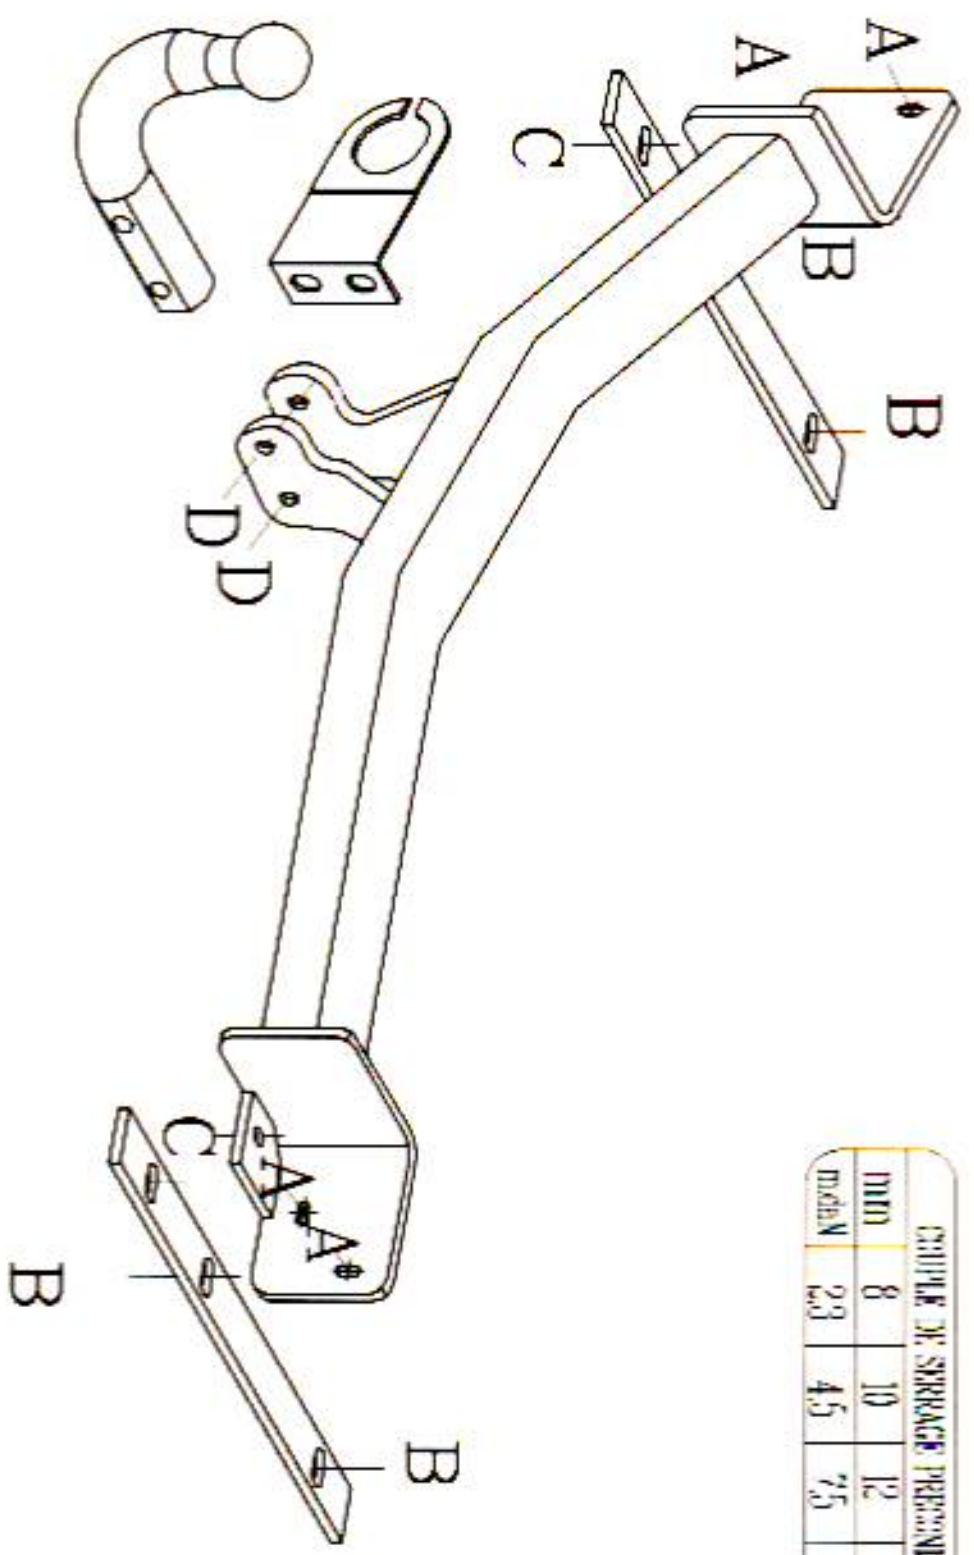

COUPLE DE SERRAGE PERSONNE					
MM	8	10	12	16	
meNm	2,3	4,5	7,5	19	

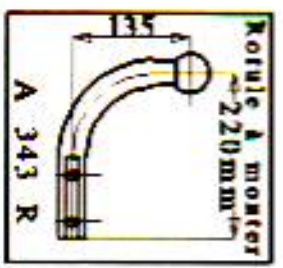

Date création: VISA: GIRARDA
 ZBO3106