

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : RENAULT

REFERENCE : 2506R

TYPE : ESPACE IV

MR : 2000 kg

ANNEE : 10.2002

MS : 80 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d ' une partie principale, de deux bras latéraux gauche et droit..

Un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A348R ; cache - boule ; faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- ñ En A : 2 vis H, M12 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 12 x 30 + 2 rondelles plates M 12 x 45
2 écrous H, M 12 , 8 nylstop.
- ñ En B : 2 vis H, M 10 x 100 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 entretoises ø 12 * 17 mm
longueur : 75 mm + 2 cales d ' épaisseur 60 x 50 x 10 mm.
- ñ En C : 4 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 +4 écrous H, M 10 , 8 nylstop.
- ñ Fixation quille : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop, 8.

Montage de l ' attelage :

Retirer la roue de secours et les protections plastiques sous les coins du pare-chocs.

Repérer les points de fixations (ceux-ci sont présents sous des bouchons en plastiques).

Placer la partie principale de l ' attelage avec sa visserie en A .

Positionner les bras latéraux avec la visserie correspondante en B et raccorder à la partie principale par la visserie C.

Vérifier le positionnement et les niveaux et bloquer l ' ensemble de la visserie de montage au couples de serrages préconisés.

Monter la quille, le support faisceau, le faisceau électrique et effectuer le branchement électrique.

Important :

Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.


Poids:
25 kg

SCHEMA DE MONTAGE
RENAULT ESPACE
REF: 2506 R

Couples de serrage préconisés

| | | | | |
|-------|-----|-----|-----|----|
| Ømm | 8 | 10 | 12 | 16 |
| m.daN | 2,3 | 4,5 | 7,5 | 19 |

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

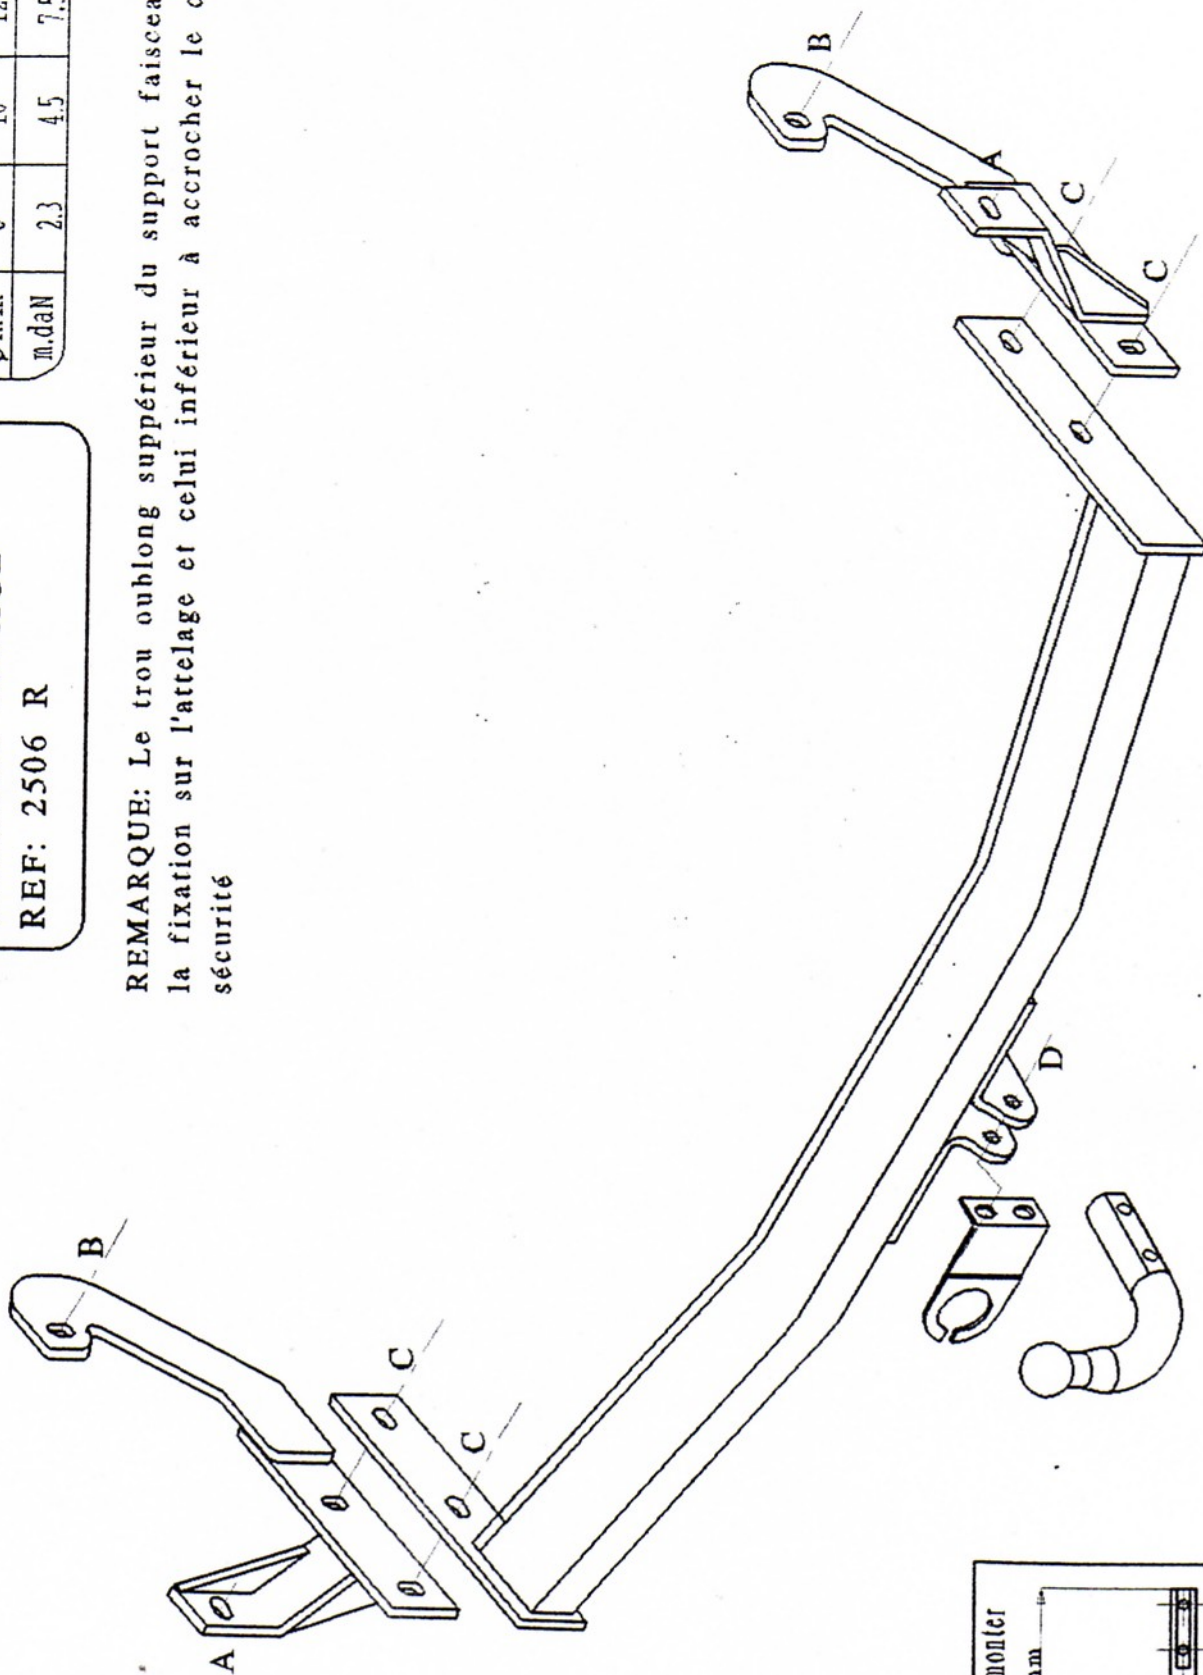

Date création: 29.10.2002
VTSA: BOUFARHENA.L