ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél 03200095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S.A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : RENAULT **REFERENCE : 250ZR .**
TYPE : ESPACE V. Long **MR : 2000 kg**
ANNEE : 10.2002 **MS : 80 kg** **CLASSE : A50X**

CATEGORIE M1

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d ' une partie principale, de deux bras latéraux gauche et droit..
Un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A348R ; cache - boule ; faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 2 vis H, M12 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 12 x 30 + 2 rondelles plates M 12 x 45 + 2 écrous H, M 12 , 8 nylstop.
En B : 2 vis H, M 10 x 100 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 entretoises ø 12 * 17 mm longueur : 75 mm + 2 cales d ' épaisseur 60 x 50 x 10 mm.
En C : 4 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 +4 écrous H, M 10 , 8 nylstop.
Fixation quille : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop, 8.

Montage de l ' attelage :

Retirer la roue de secours et les protections plastiques sous les coins du pare-chocs.
Repérer les points de fixations (ceux ci sont presents sous des bouchons en plastiques).
Placer la partie principale de l ' attelage avec sa visserie en A .
Positionner les bras latéraux avec la visserie correspondante en B et raccorder à la partie principale par la visserie C .
Vérifier le positionnement et les niveaux et bloquer l ' ensemble de la visserie de montage au couples de serrages préconisés.
Monter la quille, le support faisceau, le faisceau électrique et effectuer le branchement électrique.

Important :

Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.
La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.
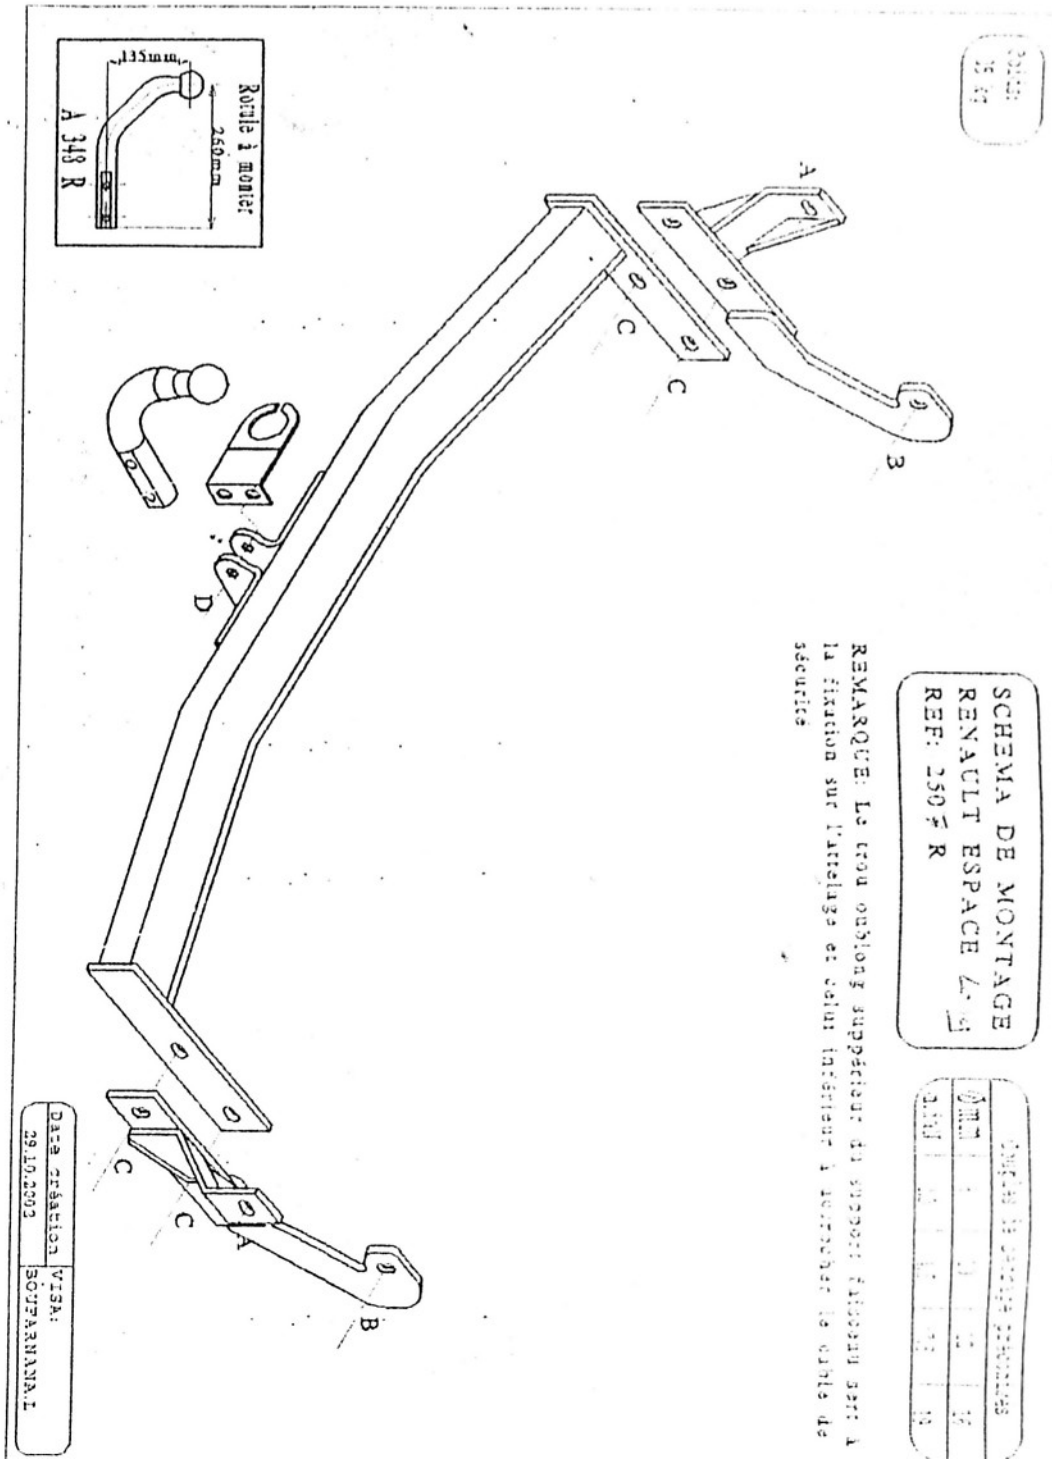
b. L le 28/10/02