

**marque:** RENAULT

**type:** SAFRANE

**année:** Depuis 05/92

**référence:** 2580 D

**IMPORTANT :** L'ATTELAGE EST REVÊTU D'UNE COUCHE DE PROTECTION PRIMAIRE. LA PEINTURE DÉFINITIVE DEVRA ÊTRE RÉALISÉE PAR VOS SOINS.

APRÈS 1000 KM EN TRACTION VÉRIFIER LE SERRAGE DES BOULONS. LA CAPACITÉ DE TRACTION DE L'ATTELAGE EST ÉGALE AU POIDS MAXIMUM AUTORISÉ PAR LE CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE.

### NOTICE DE MONTAGE:

- Retirer la roue de secours, ainsi que le matériel de secours
- Démonter le pare chocs:

.Enlever la garniture plastique au niveau de l'anneau de coffre (8 vis torx)

.Enlever le bac à bidon d'huile (2 vis de 10)

.Dans le fond de coffre: enlever 2 vis de 10 et 4 écrous de 10

.Dans les passages de roue: 2x1 vis torx, 2x1 vis de 10

.Sous la voiture: 6 vis torx, 2x1 vis de 10 derrière le pare chocs

-Présenter l'attelage, repérer les trous A, B et C

-Percer les trous A, B et C au diamètre 11

-Présenter l'attelage, insérer la visserie correspondante

-Positionner puis bloquer

-Remonter le pare chocs


### VISSERIE:

-En A, B: 2 HM 10x30, 2 HM 10, 2 rond. de 10x30, 2 C.P 80x40

-En C: 1 HM 10x20, 1 HM 10, 1 rond. de 10x30, 1 C.P 80x40

-En D, E, F: 3 HM 10x30, 3 HM 10,

3 CP 50x30

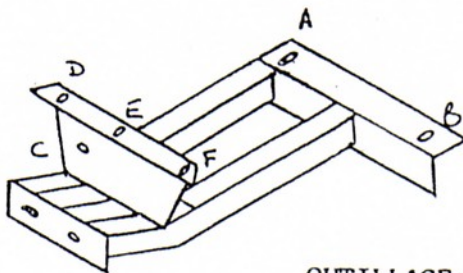

### OUTILLAGE:

2 clés de 16 ou 17, 1 clé torx, 1 perceuse, 1 foret de diamètre 11