

## **2594D**

**RENAULT TRAFIC depuis 1995**

**Mr : 1250 kg. Ms : 100 kg.**

### **Kit de montage :**

Un kit composé d'un rotule standart A3C avec son cache boule, d'un faisceau électrique 7 broches et d'une visserie de montage détaillé ci-dessous.

### **Visserie de montage :**

- 4 vis H, M 10 x 100 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 45 + 4 entretoises  $\phi$ 11x14 lg : 73 mm 4 écrous H, M 10 nylstop.
- 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 rondelles plates M 12 x 45 + 2 entretoises  $\phi$ 12x17 lg : 35 mm + 2 écrous H, M 12 nylstop.
- 1 vis H, M 10 x 80 + 1 rondelle plate M 10 x 45 + 1 entretoise  $\phi$  11 x 14 lg : 52 mm.
- 2 vis H, M 16 x 40 + 2 écrous H, M 16 nylstop

### **Montage de l'attelage :**

Démonter les silents blocs et reperçer les longerons de l'intérieur , insérer les entretoises.


Présenter l'attelage et le bloquer par la visserie de montage.

Vérifier le niveau et le postionnement et bloquer aux couples de serrages préconisés.

monter le faisceau et effectuer le branchement électrique.

Date de création VISA :  
 12.12.1998 LORIDAN.E  
 Date de modification :

**SCHEMA DE MONTAGE**  
**RENAULT TRAFIC**  
**2594 D**

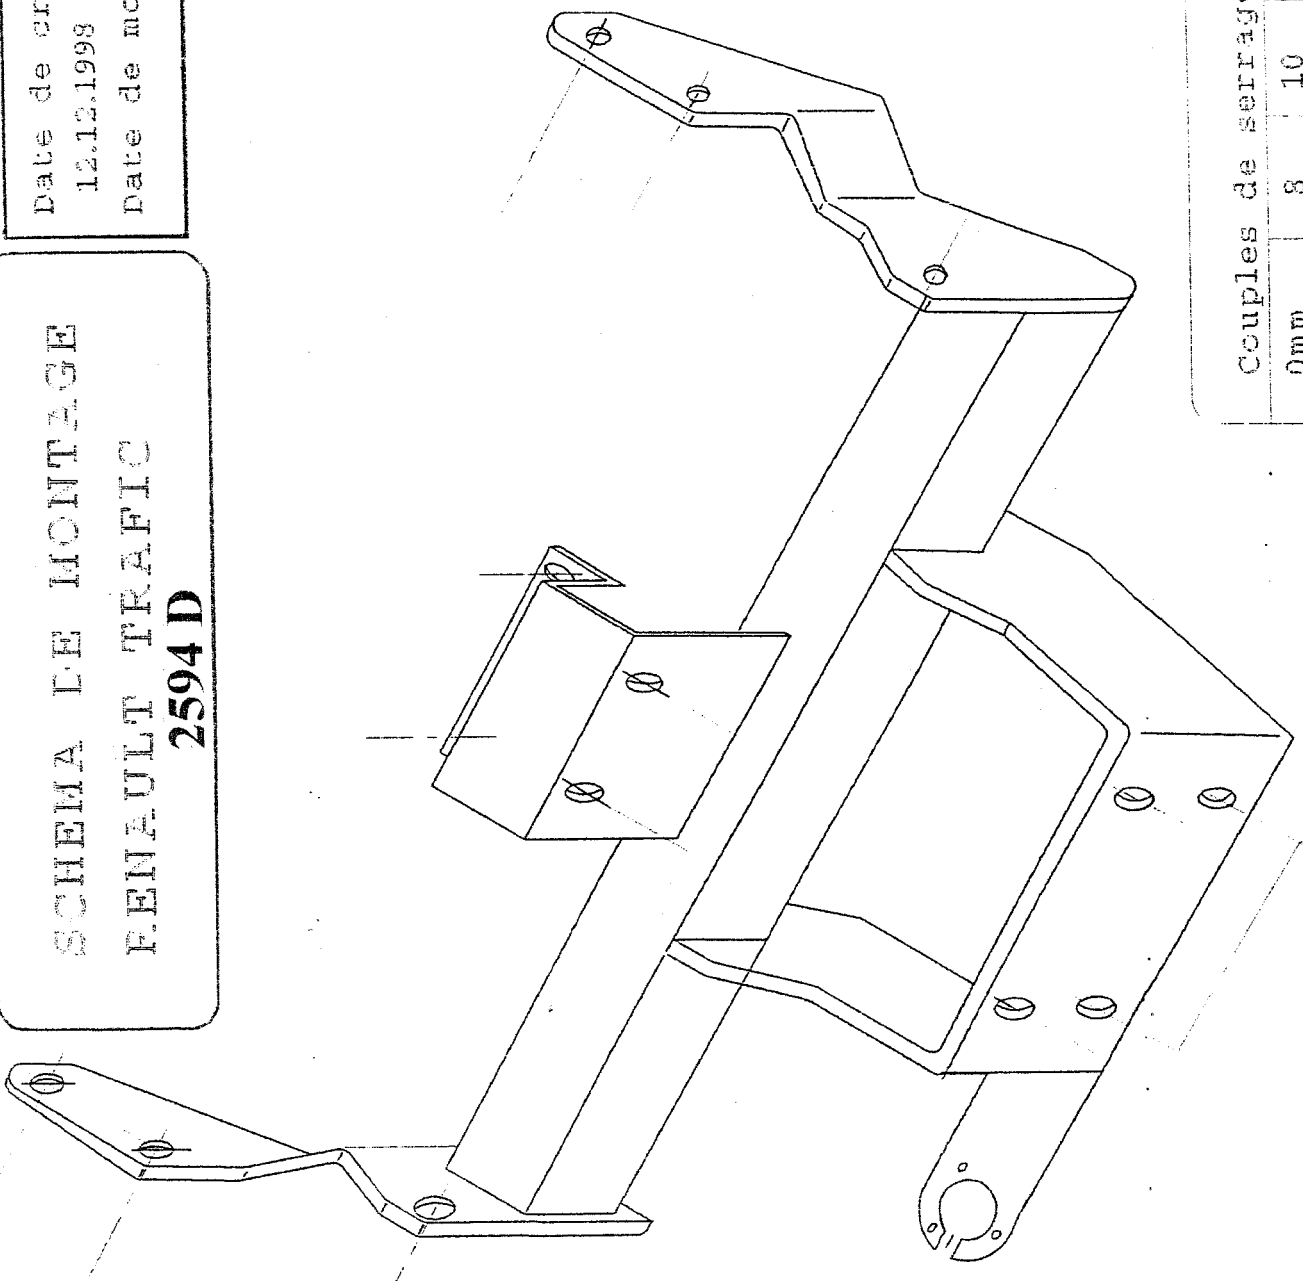

Couples de serrages préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19