

MARQUE : RENAULT **REFERENCE : 2598R**
TYPE : SCENIC **RX4** **MR : 1200kg** **D=7.21 kN**
ANNEE : origine **MS : 60kg** **CLASSE : A50X**

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d ' une partie principale repérée 1 et de quatre éléments repère 7, 8, 9 et 10.
Un kit composé d ' un sachet de visserie, d ' une quille A327R, d ' un faisceau électrique 7 broches, de son support faisceau avec la plaque d ' identification et d ' un cache boule.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En A : 2 écrous cages « comet » et 2 écrous cages M8 + 2 vis H, M 8 x 30 + 2 rondelles éventails M8 + 2 rondelles plates M8 x 30.
- En B : 2 vis H, M 10 x 30 + 2 rondelles plates M 10 x 45 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 Nylstop.
- En C : 1 vis H, M 10 x 90 + 1 rondelle plate M 10 x 45 + 1 rondelle plate M 10 x 30 + 1 écrou H, M 10 Nylstop + 1 entretoise $\phi 12 \times 17$ mm longueur : 55 mm.
- En D : 1 vis H, M 10 x 90 + 1 rondelle plate M 10 x 45 + 1 rondelle éventail M10 + 1 entretoise $\phi 12 \times 17$ mm longueur : 55 mm.
- En E : 4 vis H, M 10 x 40 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M 10 Nylstop.
- En F : 3 vis H, M 8 x 30 + 3 rondelles éventails M8.
- Fixation quille & support faisceau : 2 vis H, M12 x 70 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 Nylstop.


Montage de l ' attelage :

- Pas de démontage pare-chocs ni de découpe.
 - Repérer les points d ' ancrages et retirer l ' enduit de protection.
 - Placer les écrous cages correspondants aux points A.
 - Présenter et fixer la partie principale de l ' attelage repérée 1 en correspondance aux points A et B.
 - Présenter successivement les bras latéraux 7 et 8 et fixer-les aux longerons par les points d ' ancrages C et D.
 - Assembler les ensuite sur la partie principale par la visserie E.
 - Assembler les cornières gauche et droite avec la même visserie E et F pour reprendre les points taraudés sur le longeron arrière.
 - Vérifier les niveaux et le positionnement et bloquer l ' ensemble de la visserie aux couples préconisés (voir tableau de couples de serrages).
 - Monter la quille et le support faisceau . Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l ' attelage par l ' intermédiaire de la visserie fixant la quille, et le trou oblong inférieur permet la fixation d ' un câble de sécurité par le biais d ' un mousqueton non fournit.
- Effectuer le branchement électrique du faisceau électrique.

IMPORTANT : Vérifier le serrage de l ' ensemble de la visserie de montage après 100 km de traction. La capacité de traction est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE RENAULT SCENIC REFERENCE 2598 R

REMARQUE : Sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

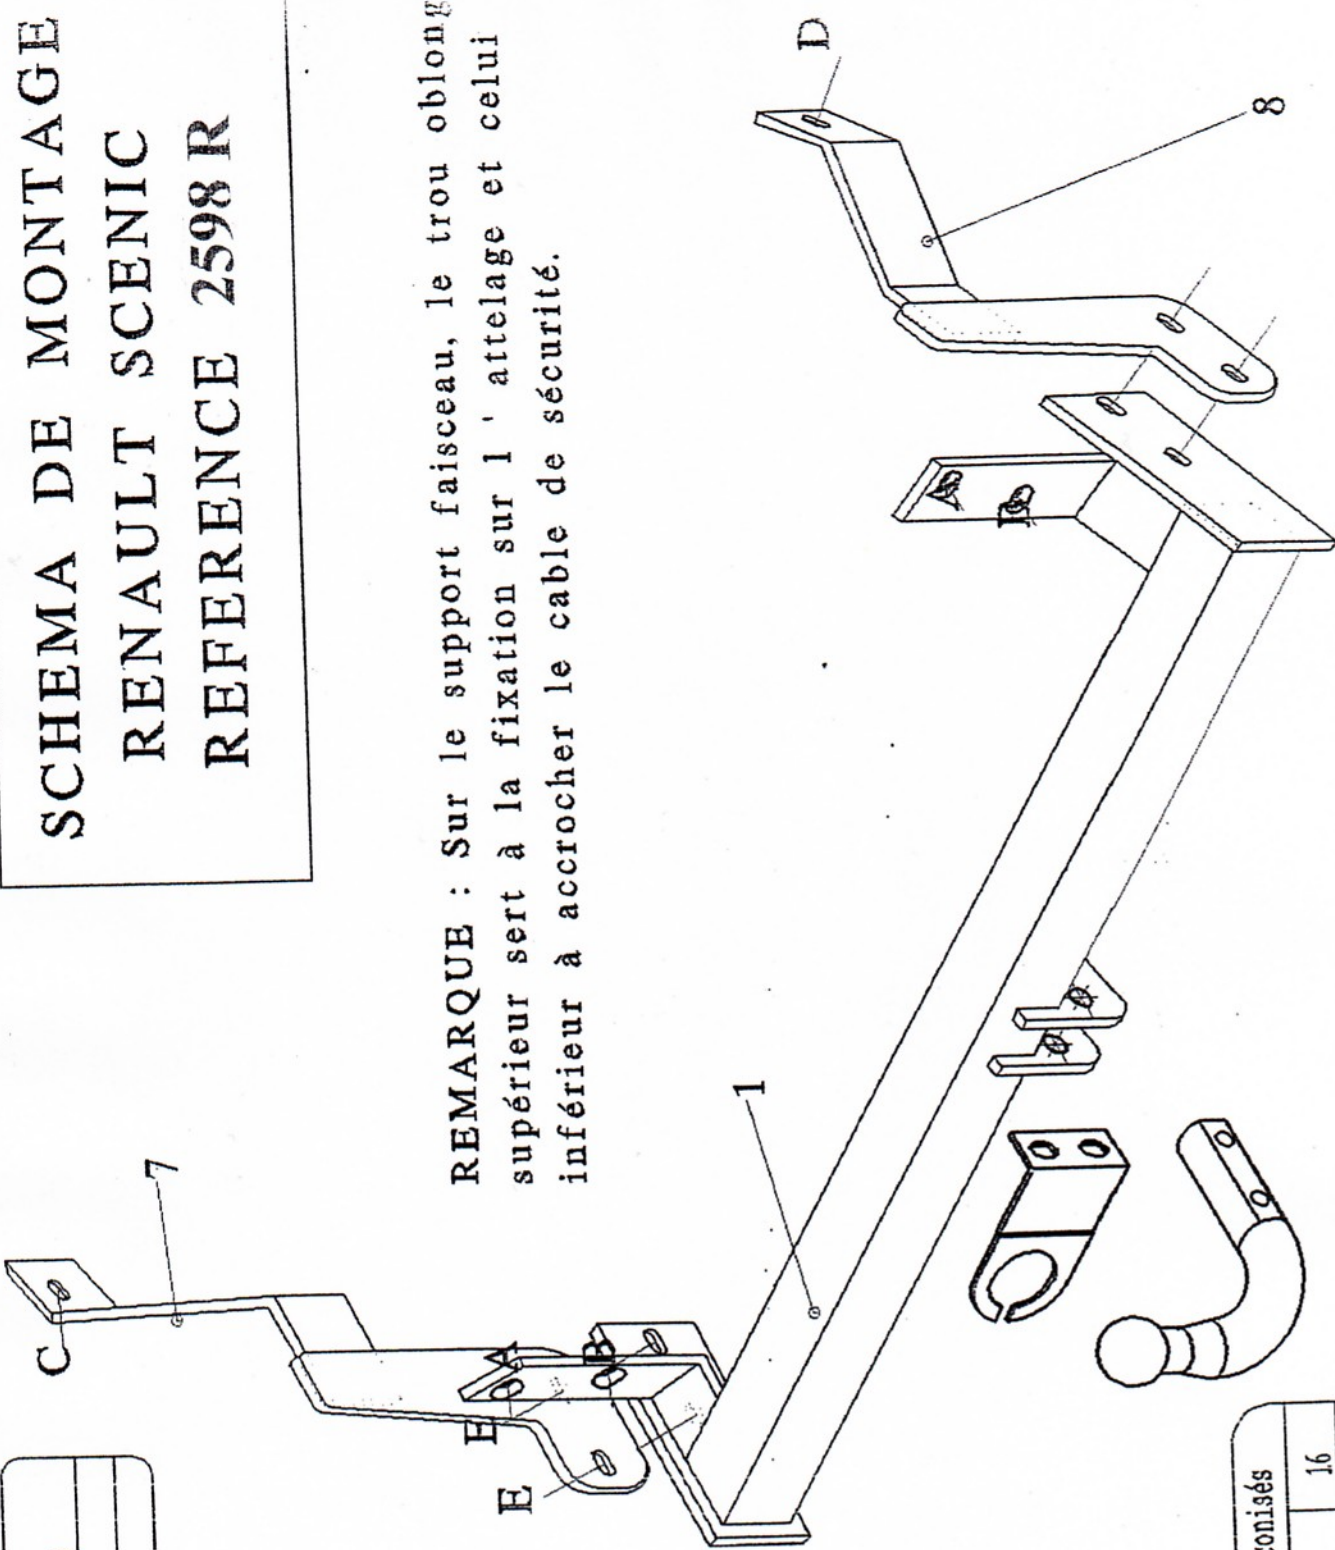

A328R.

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5
			19

Date création	VISA:
12.10.2000	LORIDAN BRUNO
Date de modification	VISA: