

MARQUE : TOYOTA

REFERENCE : 2812R

TYPE : VERSO

MR : 1300 kg

ANNEE : DEPUIS 02/09

MS : 55 kg CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale et de 2 flasques, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A303R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6 vis H, M 12 x 40 x **1.25**.

En B : 4 vis H, M 10 x 40, 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M 10 nylstop.

En C : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Montage de l'attelage :

Enlevez le cache plastique coté droit sous la voiture qui ne sera pas remonté

Enlevez le cache gauche pour cela, enlevez les 4 clous plastique, les 2 vis plastique et l'écrou rondelle H10

Démontez l'anneau de remorquage

Pliez la patte de fixation du cache droit

Présentez les flasques gauche et droite sans les serrer, présentez ensuite le tube et serrez le tout.

Remettez le cache plastique gauche après avoir effectué la découpe nécessaire au passage de l'attelage.



Montez le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

**SCHEMA DE MONTAGE
TOYOTA
verso
depuis origine
ref 2812R**

Couples de serrage préconisés				
mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

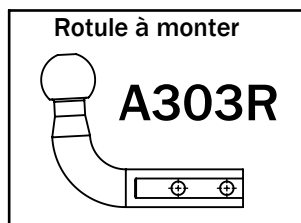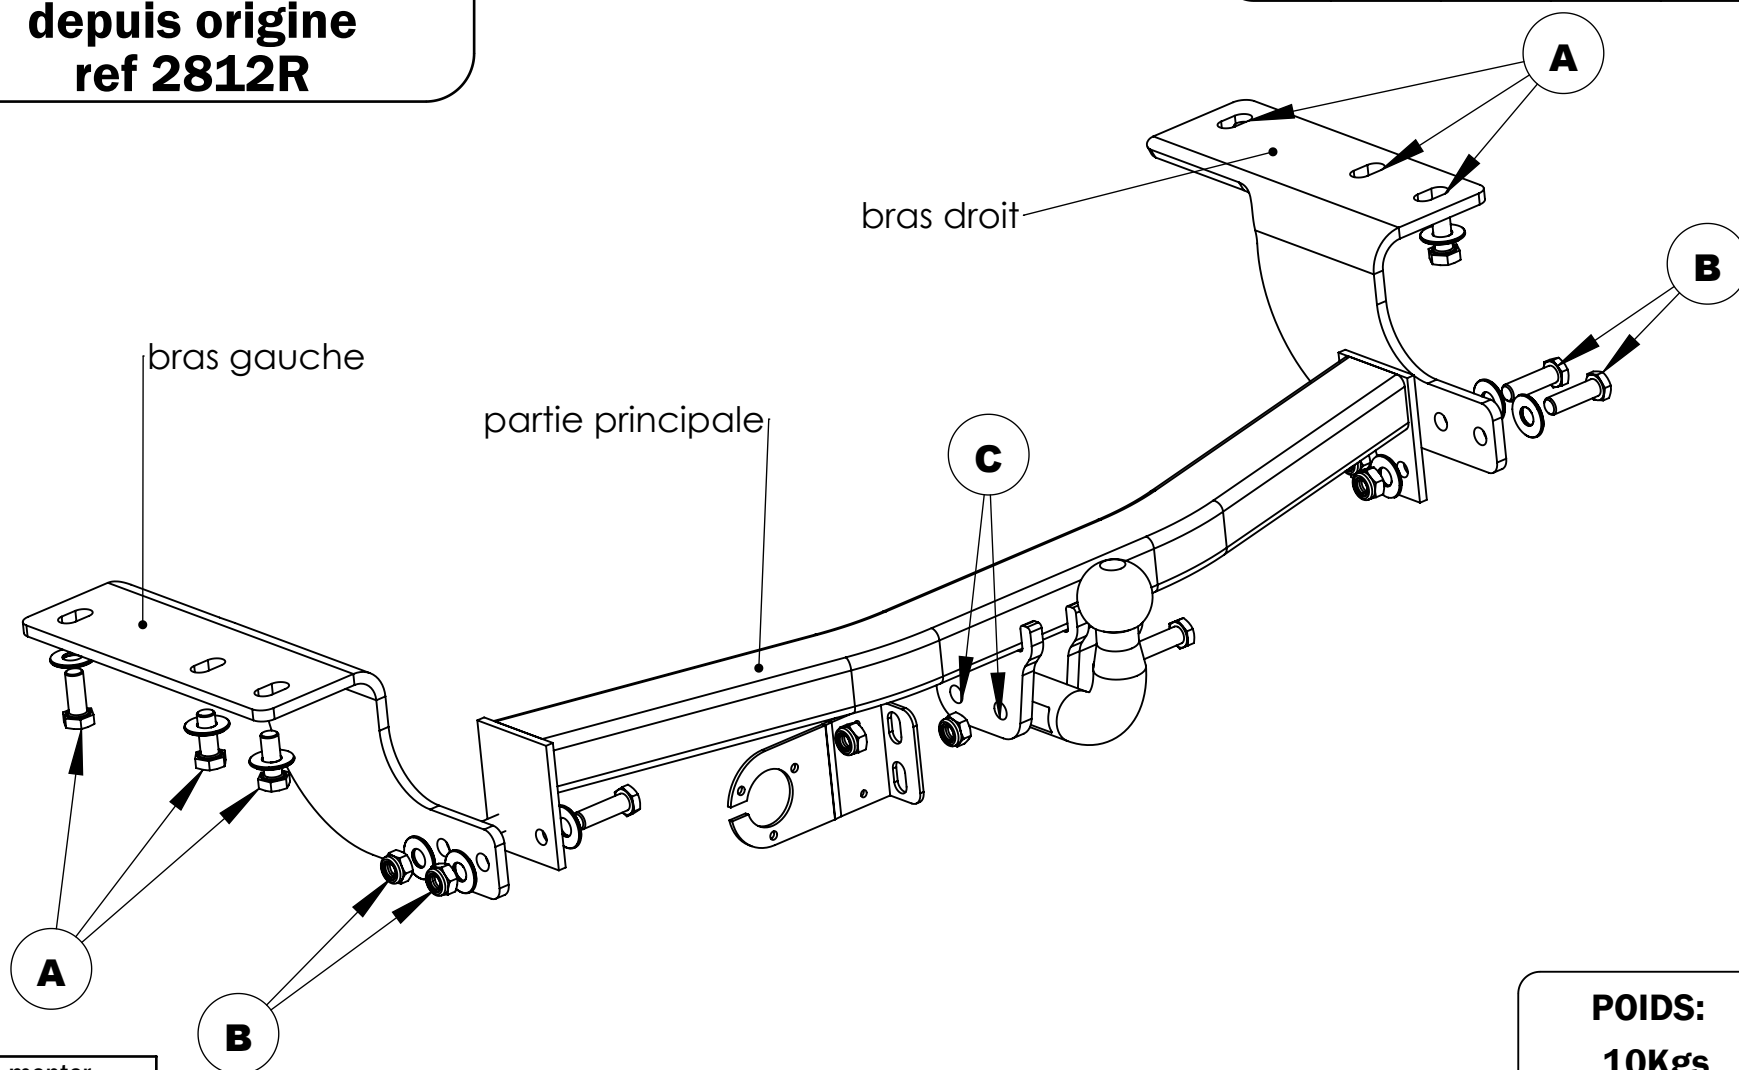

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

**POIDS:
10Kgs**

date création	Visa
20.10.2008	L.Glorieux