

MARQUE : MITSUBISHI

REFERENCE : 3333 D

TYPE : CANTER

MR : 3500 kg

ANNEE : Depuis 2005

MS : 75 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 cornières, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A3C ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6 vis H. M 12 x 40, 8.8 + 12 rondelles plates M 12 x 30 + 6 écrous H. M 12 nylstop.

En B : 4 vis H. M 10 x 40, 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H. M 10 nylstop.

En C : 4 vis H. M 12 x 40, 8.8 + 8 rondelles plates M 12 x 30 + 4 écrous H. M 12 nylstop.

En D : 2 vis H. M 16 x 40, 8.8 + 2 écrous H. M 16 nylstop.


Préparation et montage attelage.

Retirer les 4 vis de maintien de plaque feux, insérer l'attelage entre les longerons, le positionner a niveau en utilisant la visserie correspondante (A et B), fixer les 2 cornières avec la visserie correspondante (C) puis remettre la plaque feux en la faisant coïncider aux cornières avec la visserie d'origine.

Monter le support faisceau, le faisceau et effectuer le branchement de celui-ci.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

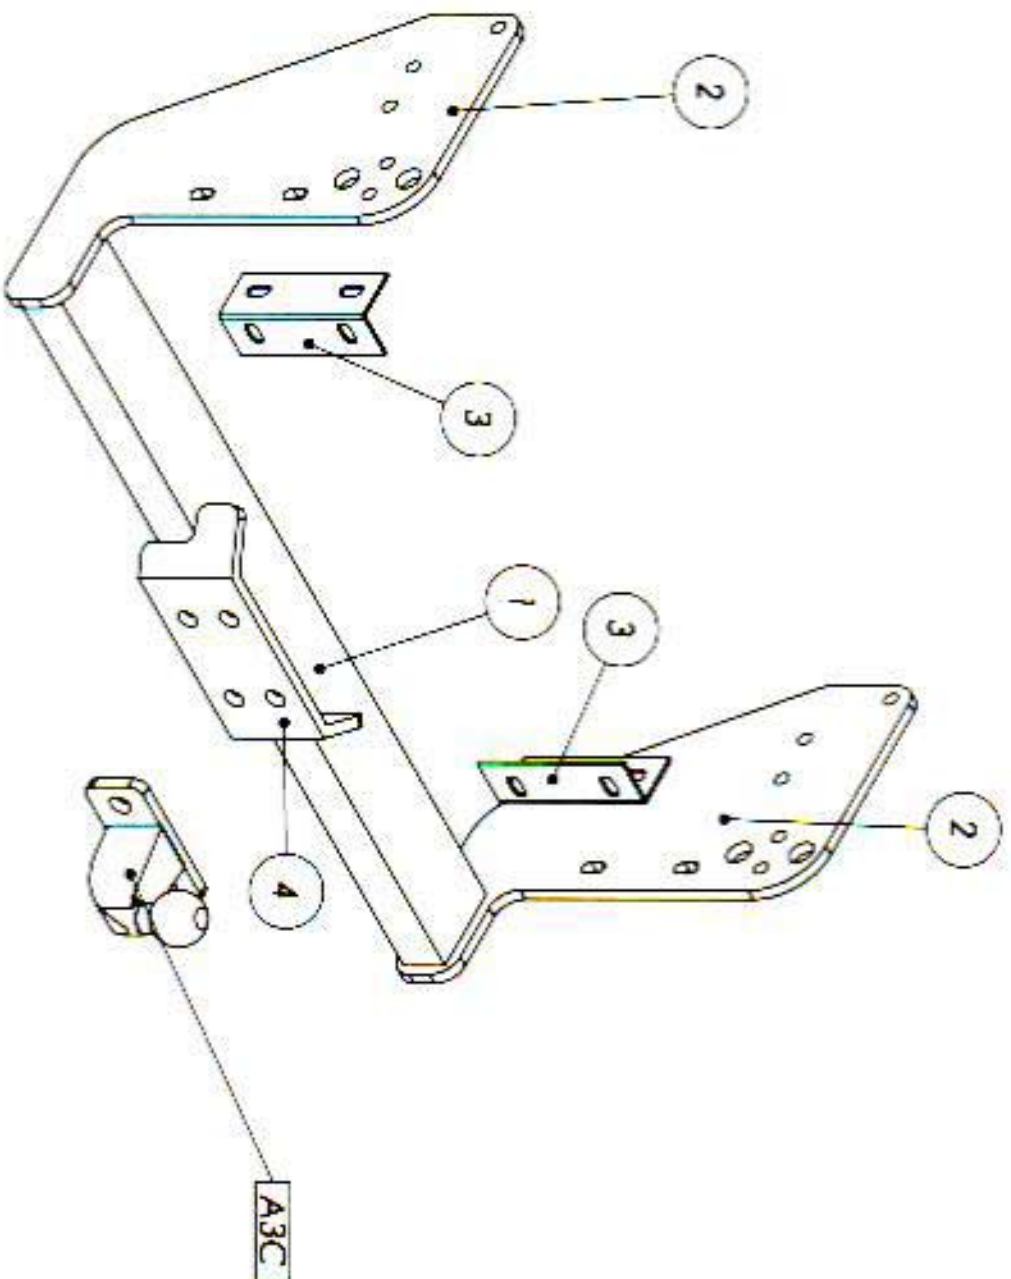

Libré
 ref
 Matière
 Date

Atnor
 02/11/2007

Vue 3D

ATNOR

MITSUBISHI CANTER

3D Canter