

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX
Tél : 03.20.09.54.54
Télécopieur : 03.20.92.21.14
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE: BMW

TYPE : Série 3(F30) + Série 3 break (F31)

ANNEE : depuis 02/2012-depuis 09/2012

CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1

REFERENCE : 4294R base 4293R

Mr : 2400 kgs

Ms : 100 kgs

D : 11.92 kN

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **CLS**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

Un faisceau smart réf « FF » vendu séparément

Visserie de montage :

⊕ En A : visserie d'origine (4 écrous M12).

⊕ En B : 2 vis H M12x70 8.8 + 2 écrous H,M12

Démontage du pare-chocs :

Dans les pare-boues :

En pointe : 1 vis torx

2 vis H, M8 + 2 clous plastiques

Sous la voiture :

8 vis H, M6

13 vis H, M8

Démonter les feux :

Sur les feux, démonter les caches plastiques maintenus par une vis à tête fendu chacun.

Sous le cache, retirer les 2x2 vis H, M6,

Enlever la vis H,M6 sous les feux.

Dégrafer le pare-choc

Démonter le renfort pare-choc, celui-ci ne sera pas remonter

Montage de l'attelage :

Présenter l'attelage en A sur les goujons et le serrer.

Une découpe dans le retour de pare-choc sera nécessaire pour passer les supports de quille.

Remonter le pare-choc en n'oubliant pas la prise des détecteurs.

Monter la quille en E avec la plaque support de faisceau et effectuer le branchement électrique.

Remonter les feux.

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.

4294R branchement faisceau standard pour BMW Série 3

TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT BRANCHEMENT

Il est possible que les couleurs données changent suivant les modèles.


Correspondance des feux	Faisceau	Feux gauche	Feux droit
	Couleur		
Position	Marron+noir	Mauve	Gris/jaune
Clignotant gauche	Jaune	Noir/blanc	
Clignotant droit	Vert		Gris/noir
Stop	Rouge	Jaune/noir	Bleu/noir

SCHEMA DE MONTAGE
BMW Série 3 + break
depuis 02/12-09/2012
ref 4294R


Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS
12 Kgs

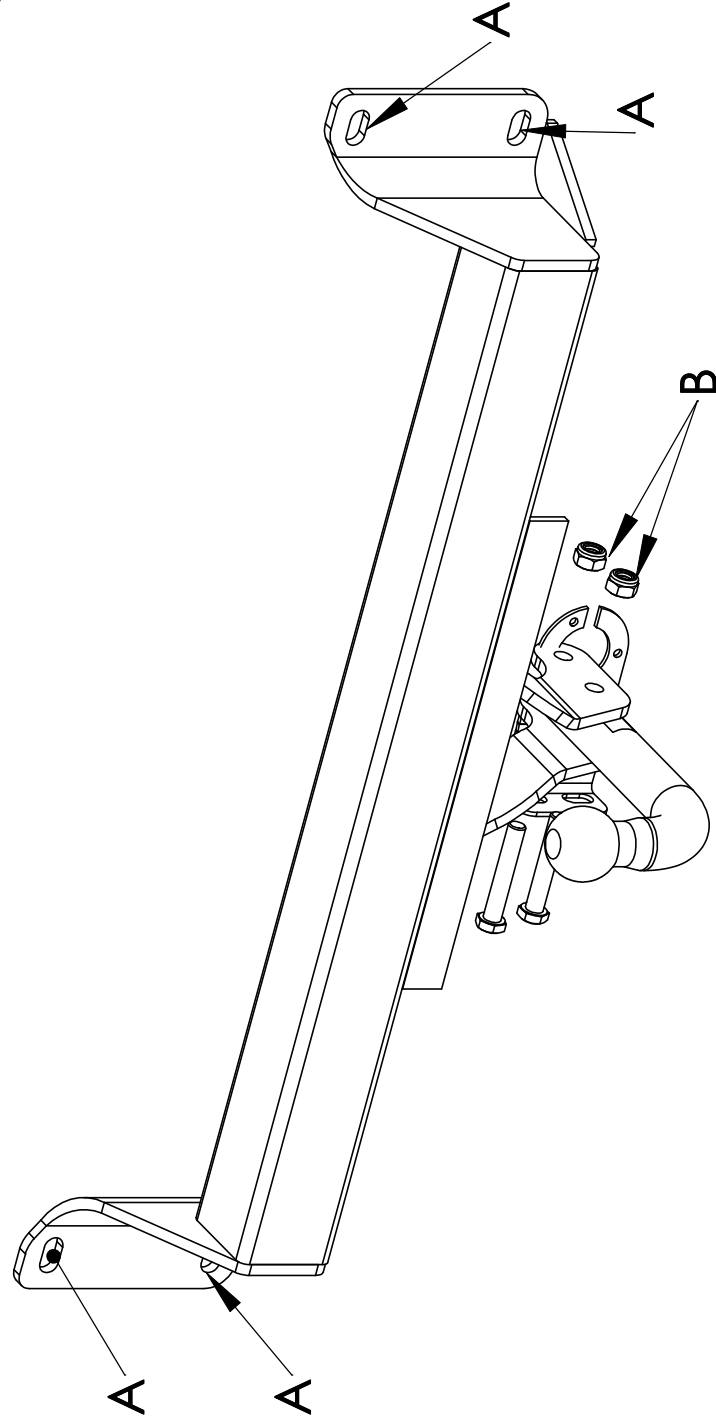

Rotule à monter



Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

20/09/2012

Visa

Y.TRAMUT