

## ANNEXE V

**ATNOR** 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114  
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

**MARQUE : SSANG YONG**

**REFERENCE : 7011 R**

**TYPE : RODIUS**

**MR : 2500 kg**

**ANNEE : DEPUIS ORIGINE**

**MS : 140 kg**

**CLASSE : A50X**

**CATEGORIE M1**

### NOTICE DE MONTAGE :

#### - Kit de montage ( voir schéma de montage ) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A347R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

#### Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :

En A : 4 vis D'ORIGINE.

En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

#### Démontage pare choc :

Dans les ailes, retirer les 3x2 vis cruciformes, ensuite dans les pointes retirer la vis tête 10.

En dessous démonter le cache plastique 4 vis cruciforme.

En dessous sur les longerons retirer les 2x2 vis tête 17mm.

Tirer sur le pare choc vers l'arrière.

#### Montage de l'attelage :

Glisser l'attelage dans les longerons, fixer la traverse en A.

Monter, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.


Remonter le pare choc il n'est pas nécessaire de découper le pare choc.

#### IMPORTANT :

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**

**SCHEMA DE MONTAGE  
SSANG YONG RODIUS  
REF : 7011 R**


Poids:  
15 kg

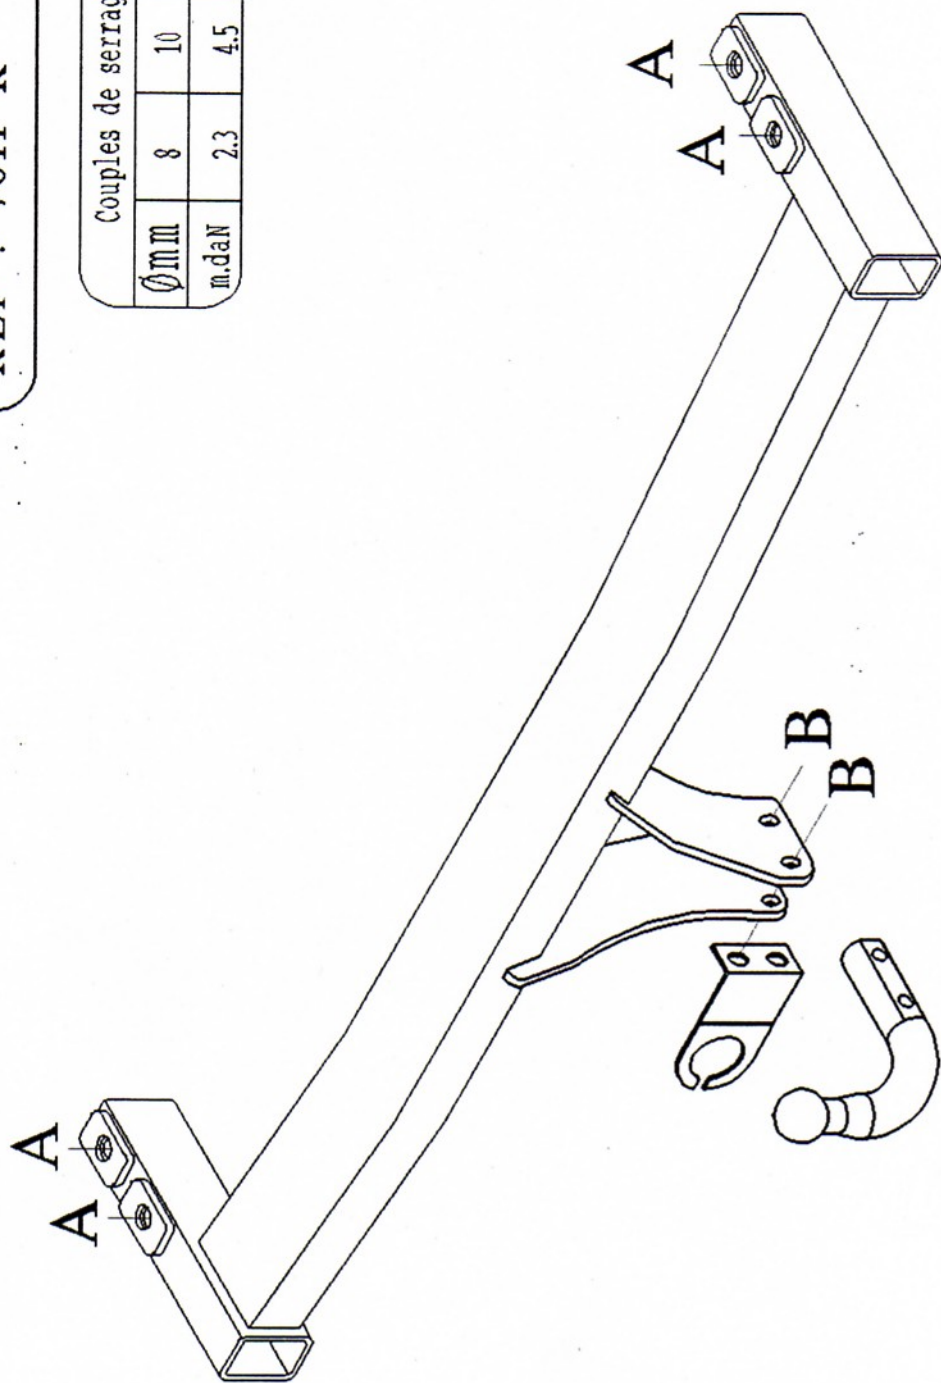

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Rotule à monter

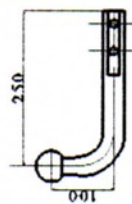

A 347 R

Date création

10.04.2006

VISA:

GIRARD.A